

Краткая инструкция по настройке GPS трекера **Coban TK104-2**



Шаг 1. Подготовка

- Установите трекер в автомобиль согласно инструкции по установке и убедитесь, что он подключён к электрической сети.
- Проверьте SIM-карту - на ней должен быть отключен ПИН-код и подключен GPRS. Баланс на счету должен быть положительным.
Для корректной работы рекомендуются SIM-карты Мегафон или Билайн; с оператором Теле-2 в Москве и М. области оборудование может не работать.
- Установите SIM-карту в трекер.
- Скачайте и установите мобильное приложение **Ufin** (доступно в Apple Store и Play Market).
- Зарегистрируйтесь в приложении **Ufin** с помощью своего номера телефона.

Шаг 2. Настройка

- Нажмите на кнопку «+» в верхнем левом углу главного экрана приложения **Ufin** и выберите добавление нового трекера (кнопка).
- Заполните необходимые поля:
 - Тип трекера (выберите используемую модель);
 - Имя трекера – произвольное удобное Вам имя;
 - Фото трекера – фотография трекера, с которой он будет отображаться на карте (необязательный параметр);
 - IMEI – уникальный номер устройства, состоящий из 15 цифр. Обычно указывается на самом трекере или на коробке от него;
 - Номер телефона SIM-карты трекера;
 - Данные APN:
 - Для Мегафона - имя **internet**, логин **gdata**, пароль **gdata**
 - Для Билайн - имя **internet.beeline.ru**, логин **beeline**, пароль **beeline**
 - Для МТС - имя **internet.mts.ru**, логин **mts**, пароль **mts**.
- Следуйте дальнейшим инструкциям по СМС-настройке.
- После настройки вынесите трекер на улицу. Трекеру понадобится 10-15 минут для первоначального поиска позиции и передачи данных на сервер.

Шаг 3. Использование

- Отслеживание местоположения и состояния трекера и подключенных датчиков, просмотр его истории, а также управление трекером посредством отправки команд осуществляется через приложение **Ufin**.

- В случае возникновения вопросов по приложению просим писать на электронную почту технической поддержки support@ufin.online.

Список доступных команд

Блокировка двигателя

Блокировка двигателя автомобиля.

Включение/отключение режима отложенной блокировки

В режиме отложенной блокировки трекер не блокирует работу двигателя, пока скорость движения объекта не снизится.

Настройка параметров передачи данных с трекера

Изменение параметры частоты передачи в зависимости от временного интервала и пройденного расстояния.

Определение местоположения

Получение актуальной информации о местоположении трекера.

Перезагрузка трекера

Дистанционная перезагрузка устройства.

Включение/отключение режима экономии заряда

В режиме экономии заряда трекер передает данные только при движении.

Включение/отключение режима мониторинга

В режиме мониторинга доступен звонок на трекер и прослушка его окружения.

Отмена тревоги

Отмена тревожного статуса на устройстве.

Для доступа к интерфейсу команд следует нажать на правую верхнюю кнопку под окном трекера на карте (рис. 1).

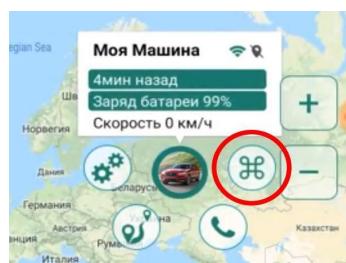


Рисунок 1 - Кнопка команд