


Краткая инструкция по настройке GPS трекеров Teltonika



Шаг 1. Подготовка

- Установите трекер в автомобиль согласно инструкции по установке и убедитесь, что он подключён к электрической сети.
- Проверьте SIM-карту - на ней должен быть отключен ПИН-код и подключён GPRS. Баланс на счету должен быть положительным.
Для корректной работы рекомендуются SIM-карты Мегафон или Билайн; с оператором Теле-2 в Москве и М. области оборудование может не работать.
- Установите SIM-карту в трекер.
- Установите мобильное приложение **Ufin** (доступно в App Store/Play Market).
- Зарегистрируйтесь в приложении **Ufin** с помощью своего номера телефона.

Шаг 2. Настройка

- Нажмите на кнопку «+» в верхнем левом углу главного экрана приложения **Ufin** и выберите добавление нового трекера (кнопка )
- Заполните необходимые поля:
 - Тип трекера (выберите используемую модель Teltonika);
 - Имя трекера – произвольное удобное Вам имя;
 - Фото трекера – фотография трекера, с которой он будет отображаться на карте (необязательный параметр);
 - IMEI - уникальный номер устройства, состоящий из 15 цифр. Обычно указывается на самом трекере или на коробке от него;
 - Номер телефона SIM-карты трекера;
 - Данные APN:
 - Для Мегафона - имя **internet**, логин **gdata**, пароль **gdata**
 - Для Билайн - имя **internet.beeline.ru**, логин **beeline**, пароль **beeline**
 - Для МТС - имя **internet.mts.ru**, логин **mts**, пароль **mts**.
- Выполните настройку передачи данных трекера на сервер **Ufin**. Сделать это можно двумя способами:
 - Через СМС-настройку непосредственно в интерфейсе приложения **Ufin** (кнопка «Далее» после заполнения полей).
 - С помощью программы-конфигуратора (доступна на официальном сайте Teltonika). В таком случае, выберите пункт «Пропустить СМС настройку».
 - IP сервера **Ufin** – **92.242.45.135**, порт **12350**
 - Для каждой модели Teltonika необходимо использовать индивидуальный конфигуратор. Для возможности отправки СМС убедитесь, что на трекере не стоит пароль.

Шаг 3. Использование

- Отслеживание местоположения и состояния трекера и подключённых датчиков, просмотр его истории, а также управление трекером посредством отправки команд осуществляется через приложение **Ufin**.
- В случае возникновения вопросов по приложению просим писать на электронную почту технической поддержки support@ufin.online.

Список доступных команд

Блокировка двигателя

Блокировка двигателя автомобиля.

Настройка параметров передачи данных с трекера

Изменение параметров частоты передачи информации.

Перезагрузка трекера

Дистанционная перезагрузка устройства.

Для доступа к интерфейсу команд следует нажать на правую верхнюю кнопку под окном трекера на карте (рис. 1).

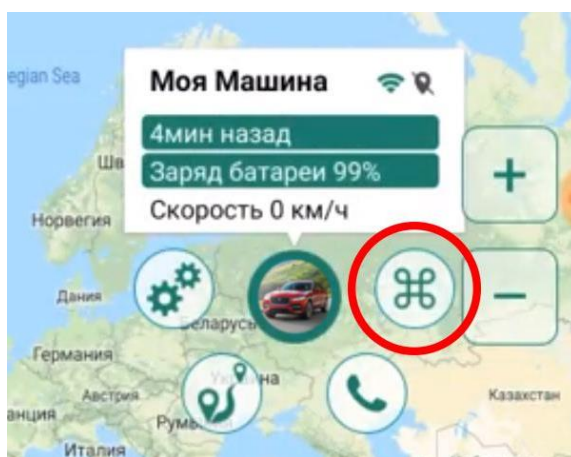


Рисунок 1 - Кнопка команд