

## Краткая инструкция по настройке GPS трекера TK STAR TK109



### Шаг 1. Подготовка

- Установите трекер в автомобиль согласно инструкции по установке и убедитесь, что он подключён к электрической сети.
- Проверьте SIM-карту - на ней должен быть отключен ПИН-код и подключён GPRS. Баланс на счету должен быть положительным.  
Для корректной работы рекомендуются SIM-карты Мегафон или Билайн; с оператором Теле-2 в Москве и М. области оборудование может не работать.
- Установите SIM-карту в трекер.
- Скачайте и установите мобильное приложение **Ufin** (доступно в Apple Store и Play Market).
- Зарегистрируйтесь в приложении **Ufin** с помощью своего номера телефона.

### Шаг 2. Настройка

- Нажмите на кнопку «+» в верхнем левом углу главного экрана приложения **Ufin** и выберите добавление нового трекера (кнопка .
- Заполните необходимые поля:
  - Тип трекера (выберите используемую модель Teltonika);
  - Имя трекера – произвольное удобное Вам имя;
  - Фото трекера – фотография трекера, с которой он будет отображаться на карте (необязательный параметр);
  - IMEI - уникальный номер устройства, состоящий из 15 цифр. Обычно указывается на самом трекере или на коробке от него;
  - Номер телефона SIM-карты трекера;
  - Данные APN:
    - Для Мегафона - имя **internet**, логин **gdata**, пароль **gdata**
    - Для Билайн - имя **internet.beeline.ru**, логин **beeline**, пароль **beeline**
    - Для МТС - имя **internet.mts.ru**, логин **mts**, пароль **mts**.
- Следуйте дальнейшим инструкциям по СМС-настройке.
- После настройки вынесите трекер на улицу. Трекеру понадобится 10-15 минут для первоначального поиска позиции и передачи данных на сервер.

### Шаг 3. Использование

- Отслеживание местоположения и состояния трекера и подключённых датчиков, просмотр его истории, а также управление трекером посредством отправки команд осуществляется через приложение **Ufin**.

- В случае возникновения вопросов по приложению просим писать на электронную почту технической поддержки [support@ufin.online](mailto:support@ufin.online).

## Список доступных команд

### **Настройка параметров передачи данных с трекера**

Изменение параметры частоты передачи в зависимости от временного интервала и пройденного расстояния.

### **Перезагрузка трекера**

Дистанционная перезагрузка устройства.

### **Включение/отключение режима экономии заряда**

В режиме экономии заряда трекер передает данные только при движении.

### **Получение статуса**

Получение актуальной информации о состоянии трекера.

### **Установка номера SOS**

Установка номера для SOS-вызовов. В случае возникновения тревожной ситуации трекер позвонит на указанный номер.

### **Определение местоположения**

Получение актуальной информации о местоположении трекера.

### **Включение/отключение режима мониторинга**

В режиме мониторинга доступен звонок на трекер и прослушка его окружения.

---

Для доступа к интерфейсу команд следует нажать на правую верхнюю кнопку под окном трекера на карте (рис. 1).

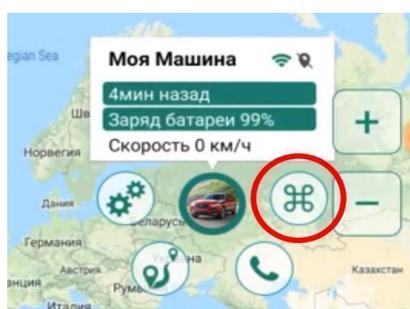


Рисунок 1 - Кнопка команд